

# 取扱説明書

## JL-S ダクト式 無煙ロースター

形名 JL-S (セラミック炭タイプ)

このたびはロースターをお買い上げいただきまして、  
まことにありがとうございました。

この商品を安全に正しく使用していただくために、  
お使いになる前に この取扱説明書をよくお読みになり、  
十分に理解して下さい。  
お読みになった後は いつも手元においてご使用下さい。

### もくじ

安全上のご注意 .....	1
各部の名称 .....	3
準備 .....	4
使いかた .....	6
お手入のしかた .....	7
仕様 .....	9
温度ヒューズ交換方法	

株式会社 中部コーポレーション

# 安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ 正しくお使い下さい。  
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守って下さい。

ガス漏れに気づいたときはすぐに機器の使用をやめ、ガス栓を閉じ、窓や戸を開放し、ガスを外に出し、販売者またはガス供給者に連絡し、全ての処置が終わるまでの間、絶対に火をつけたり電気器具（換気扇など）のスイッチの入・切や、電源プラグの抜き差しおよび周辺の電話を使用しないこと。炎や火花で引火し、爆発事故の原因になります。

本体に貼ってある銘板のガス種以外では使用しないこと。  
異常燃焼で火災、火傷や一酸化炭素中毒の原因になったり、機器が故障することがあります。  
不明な場合は、販売者またはガス事業者にご連絡してください。

引越しや移設をされたときは、供給ガスの種類と機器銘板のガス種が一致していることを、必ず確かめてください。

可燃性（カーテン、新聞紙、紙袋など）や引火性（エアゾール缶、ガソリン、ベンジン、接着剤、石油缶など）のものを機器の上やまわりに置いたり、使用したりしないこと。  
焦げたり燃えたりして火災の原因になります。

棚の下など、落下物の危険のあるところに設置しないこと。  
機器の上に落ちたものが燃えて、機器が破損したり、火災の原因になります。

機器を設置した後、機器の周辺の改造をしないこと。  
設置基準上問題となる場合があり、不完全燃焼や火災の原因になります。

水槽に水が入っていない状態で使用しないこと。  
火災の原因になります。

絶対に分解したり改造はしないこと。  
異常動作したり故障の原因になります。

使用時には換気扇を回し、必ず換気すること。  
換気しないと室内の空気が汚れて不完全燃焼し、一酸化炭素中毒の原因になります。

地震、火災など緊急時や、使用中に異常な燃焼、臭気、音等ふだんと違った状態になったとき、不都合が生じたときには、ただちに使用を中止すること。  
火災、火傷、一酸化炭素中毒の原因になります。

強い風の吹き込むところや屋外に設置しないこと。  
性能が十分に発揮できなかったり、炎が消えたり、風にあおられて周囲のものの過熱の原因になることがあります。

安定性の良い丈夫で水平なところに設置すること。  
不安定で傾いたところに設置すると、機器の落下や異常加熱などによって、ケガや火傷の原因になることがあります。

点火のときや使用中はバーナー付近に顔を近づけすぎないこと。  
火傷の原因になります。

使用中および使用直後は、網や機器本体と、その周辺が熱くなっているので、操作部以外は触らないこと。  
火傷の原因になります。



使用中および、使用直後は焼網や水槽、セラミック炭、セラ炭つぼ、それら周辺部は 高温になっているので、持ち運びの際は、落としたり、こぼしたりしないように注意すること。 火傷の原因になります。

本体へのガス接続は 金属可とう管などを用いて 専門の業者の方が行ってください。ゴム管は使用しないでください。  
火災・爆発の原因になります。

キャビネット内での電源プラグとコンセントの接続は 確実に行ってください。  
きちんとプラグが差し込まれていないと ショート等と引き起こし  
火災の原因となります。

五徳を用いて、鍋を使用しないでください。  
(焼き物専用ロースターですので、コンロとしては使用しないでください)

# 各部の名前

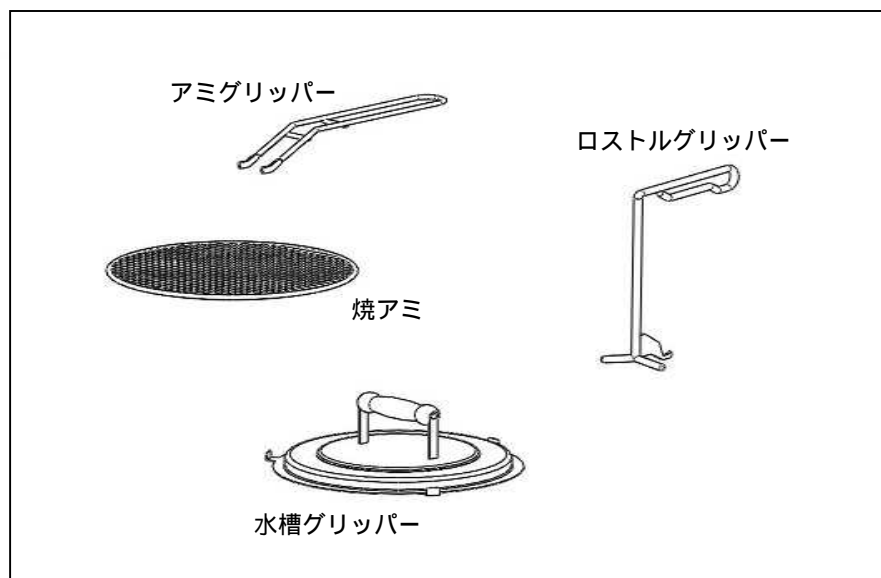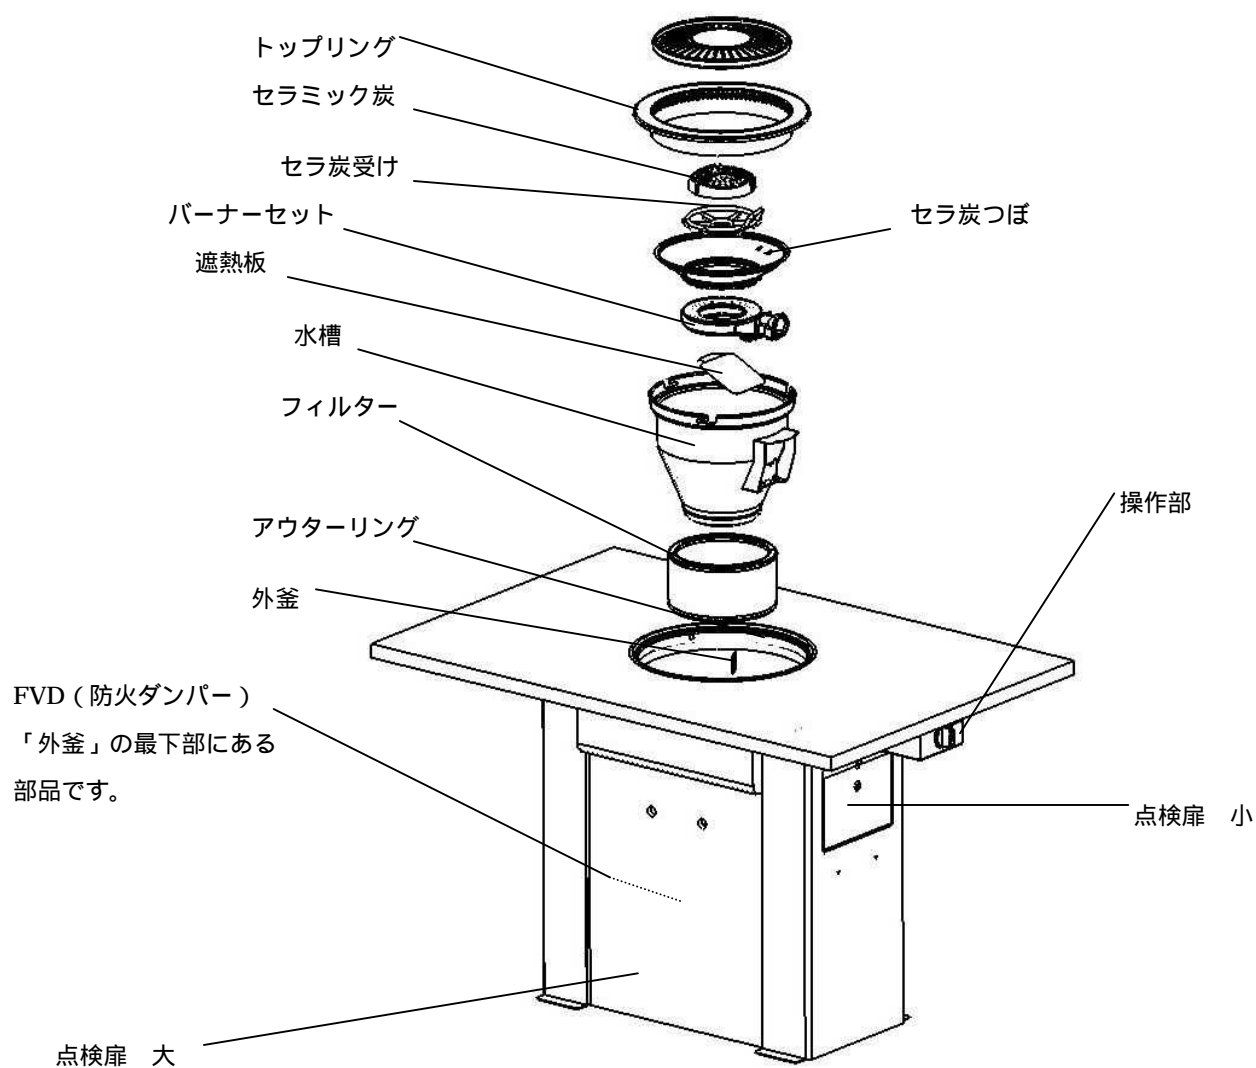


# 準備

(各部の名前は 3 ページを参照してください。)


## 各部品のセット

- 1 .「フィルター」をセットして下さい。
- 2 .「水槽」「遮熱板」「バーナーセット」をセットしてください。
  - 1 あらかじめ「水槽」に「遮熱板」「バーナーセット」をセットしてから「水槽」を本体に入ると、簡単にセットできます。
  - 2 「バーナーセット」を「水槽」にセットする際は下図の様に しっかりとセットしてください。  
セットが不十分だと **着火不良**や**燃焼不良**の原因となります。

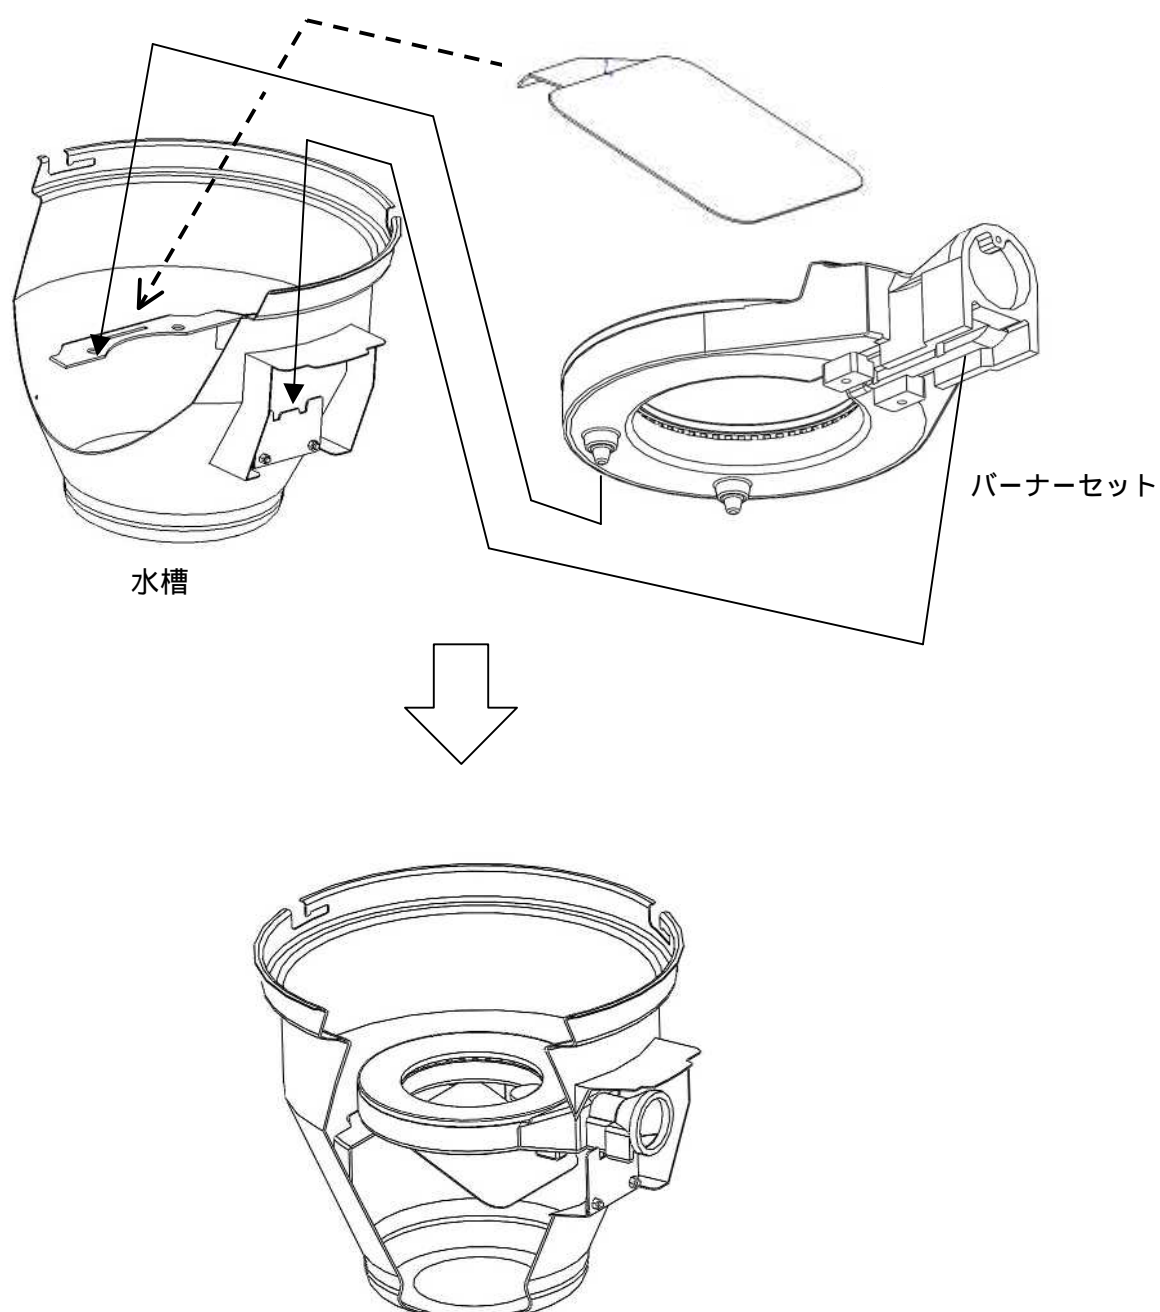


3. 「水槽」に水を入れてください。

- 1 適量は 1,400cc です。
- 2 水を入れる際にバーナー炎孔に水が入ると着火不良や  
**燃焼不良**の原因となります。  
十分に注意してください。

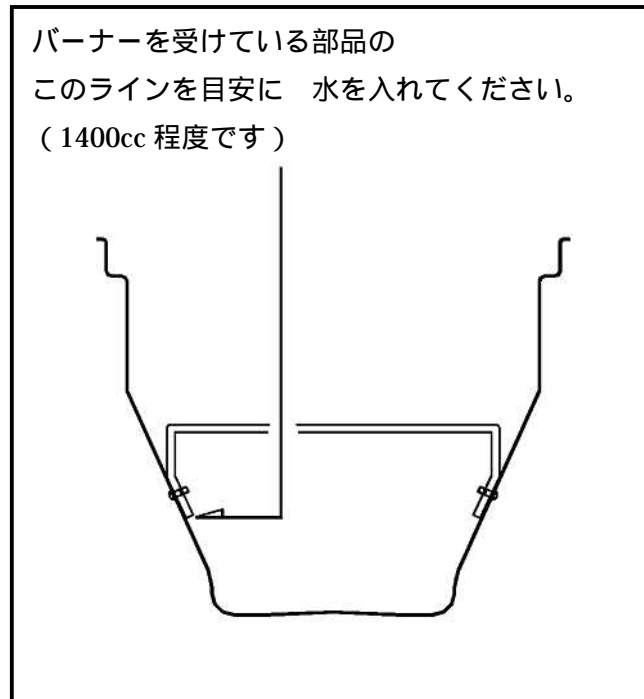

4. 「セラ炭つぼ」「セラ炭受け」「セラミック炭」「トップリング」を  
セットしてください。

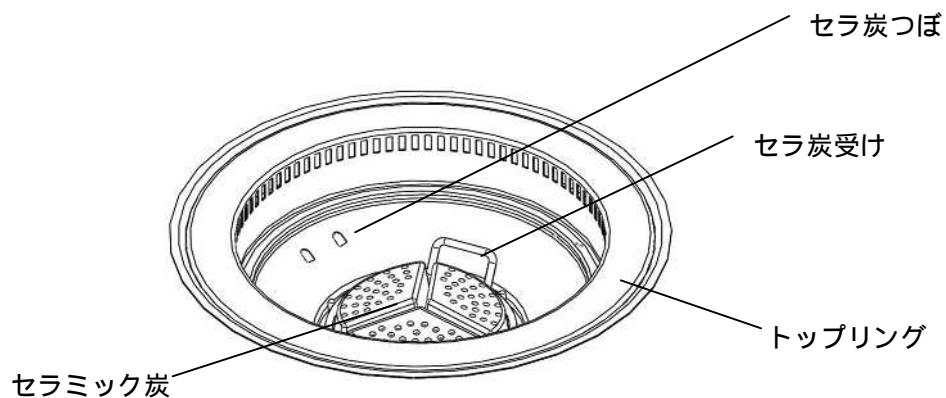

- 以上で準備は完了です -


# 使いかた

## 点火、火おこしと火力調節

点火前に必ず換気扇を運転して下さい。  
不完全燃焼し、一酸化炭素中毒の恐れがあります。

1. 「コックのつまみ」を押しながら左（「強」の方向）へ  
ゆっくり止まるまで回します。  
「コックのつまみ」を回すと自動的にロースターに 電源が入ります。
  - ・つまみを押したまま数秒間そのまま保持して下さい。
  - ・「チチチ…」と音がして点火します。

初めて使う時や、しばらく使わなかったときは、すぐに点火しない場合や  
点火してもつまみから手を離すと消える場合があります。  
その場合には コックのつまみを一度、閉の位置まで戻し、しばらく待ってから、  
改めて操作を行なって下さい。

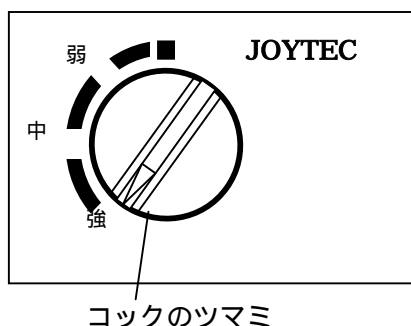

2. 火力調節（弱・中・強）を行いながら 使用してください。

### 注意とお願い

- ・お客様の変わり目などで、網を交換する時、「水槽」の水量を確認して下さい。  
もし少なくなっていたら水を追加して下さい。空水の状態が続くと  
器具内の温度が上がり 故障や 火災の原因となります。  
**器具内が異常過熱すると、器具内のブザーが鳴動します。**

## 消 火（ご使用后）

1. ガスコックのつまみが閉の位置（ 印 ）になっているか確認して下さい。
2. 排気ファンスイッチは消火後、しばらくたってから消して下さい。
  - ・器具内を冷却させます。

# お手入のしかた

## 1. トップリング・セラ炭受け・セラ炭つぼ・遮熱板

- ・毎日、専用洗剤[オープンクリーナーFF/D9]（3～5倍希釈）で洗って下さい。
- ・乱暴に扱うとホーロー製品はヒビや変形がおこり異常燃焼の原因となります。
- ・トップリングは かたい目のスポンジタワシ等でスジにそって磨き込んで下さい。


## 2. セラミック炭

- ・汚れカスを取除く程度の清掃方法にし、長時間 水に浸け置きしないで下さい。  
加熱時の破損原因になります。

## 3. アウターリング

- ・中性洗剤で 洗ってください。
- ・かたい目のスポンジタワシ等でスジにそって磨き込んで下さい。

## 4. バーナーセット

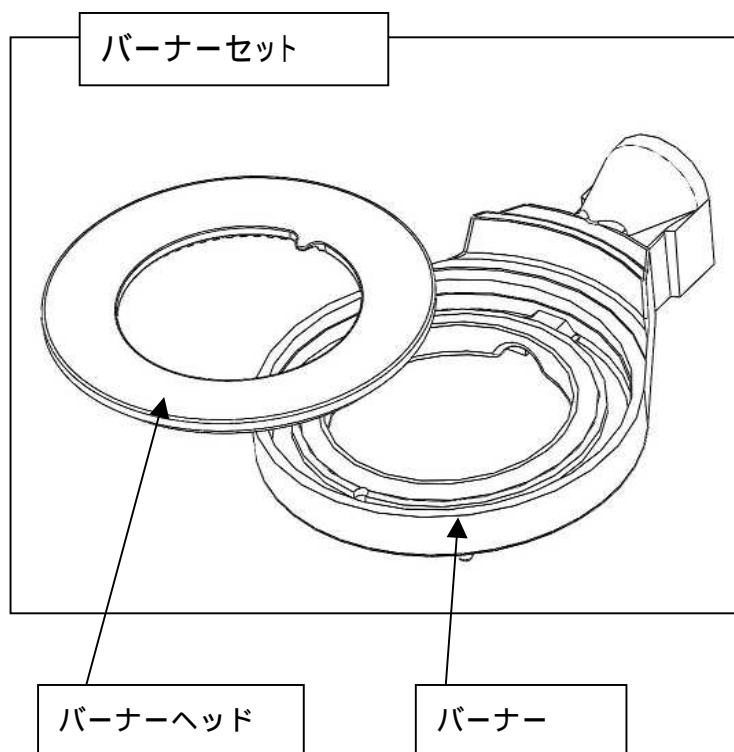

### ・バーナー

汚れは金属ブラシ等で  
取り除いて下さい。  
鋳物製ですので水洗いを  
しないで下さい。  
サビの発生原因となります。  
バーナーが濡れた場合は  
完全に乾燥させてから  
セットしてください。

### ・バーナーヘッド

炎孔の目詰まりなどを  
取り除いてください。  
水洗いしたときは完全に  
乾燥させてからセットして  
ください。炎孔が詰まっ  
ていると不完全燃焼の原因  
となります。



## 5 . フィルター


- ・一週間に一度は専用洗剤「オープンクリーナーFF/D9」( 3～5倍希釈)に2時間以上浸けおきしてきれいな水等ですすいだ後、十分に乾かして使用して下さい。  
汚れがひどくなると、排気ファンの能力を大幅に低下させます。

## 6 . 外 釜

- ・使用頻度にも異なりますが、定期的に汚れを拭き取って下さい。  
「外釜」に汚れが溜まっているとダクト火災の原因になります。

## 7 . FVD (防火ダンパー)

- ・定期的に、ウエス等で汚れを拭き取って下さい。  
油脂による汚れが固着すると、防火の動作に支障をきたし火災原因になります。  
FVD が作動した場合（炎が排気経路に流入したときに作動します。）は  
温度ヒューズホルダーを反時計方向に回転させて外し、内部の温度ヒューズを  
交換してください。その後、再びホルダーをセットしてください。

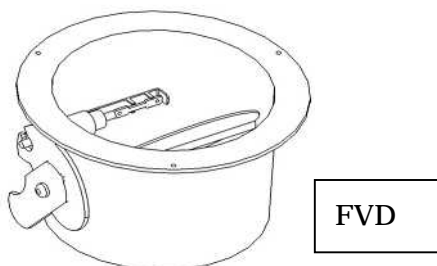

# 仕様

・形 名	JL - S ( セラミック炭タイプ )
・ 焼き方	網 又は ロストル
・ 電 源	100V 50/60Hz 共用
・ 消費電力	6 W ( 1 釜当たり )
・ ガス消費量	都市ガス13A 3.49kW ( 1 釜当たり ) LP ガス 3.49kW
・ ガス接続方法	15A ( Rc1/2 )
・ 点火方式	連続スパーク方式
・ 水槽水量	1,400 cc ( 1 釜あたり )
・ 安全装置	ダクト遮断装置 異常過熱時にブザー鳴動

## アフターサービスについて

修理を依頼されるときは、まず「故障・異常の見分け方と処置方法」の項に従って お調べください。

直らないときは、保証書をよく読んでいただき 販売店に修理を依頼してください。

保障期間中に故障したときは 保証書を添えて 修理を依頼してください。

## 株式会社 中部コーポレーション

本社 〒511-0944

三重県桑名市芳ヶ崎堂ヶ峰 1533-1

Tel . 0594-32-1131 Fax . 0594-32-1132

東京営業所 Tel . 03-5833-9969

名古屋営業所 Tel . 0594-32-1135

大阪営業所 Tel . 06-6788-3081

福岡営業所 Tel . 092-474-8800